

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu PAC-MDF



Profil (A)



Zaślepki (B)



Ośłona (C)



Taśma LED (D)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klej montażowy

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl

1. Wklej taśmę LED (E), załóż osłonkę (D), a następnie załóż zaślepkę (C). Wyprowadź kabel zasilający.

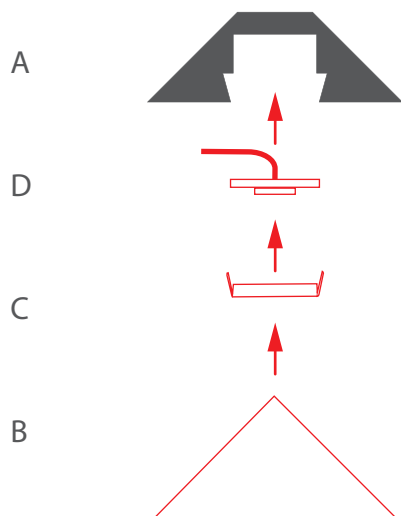

2. Nanieś klej na powierzchnię montażową. Podłącz zasilanie i umieść profil na miejscu.

