


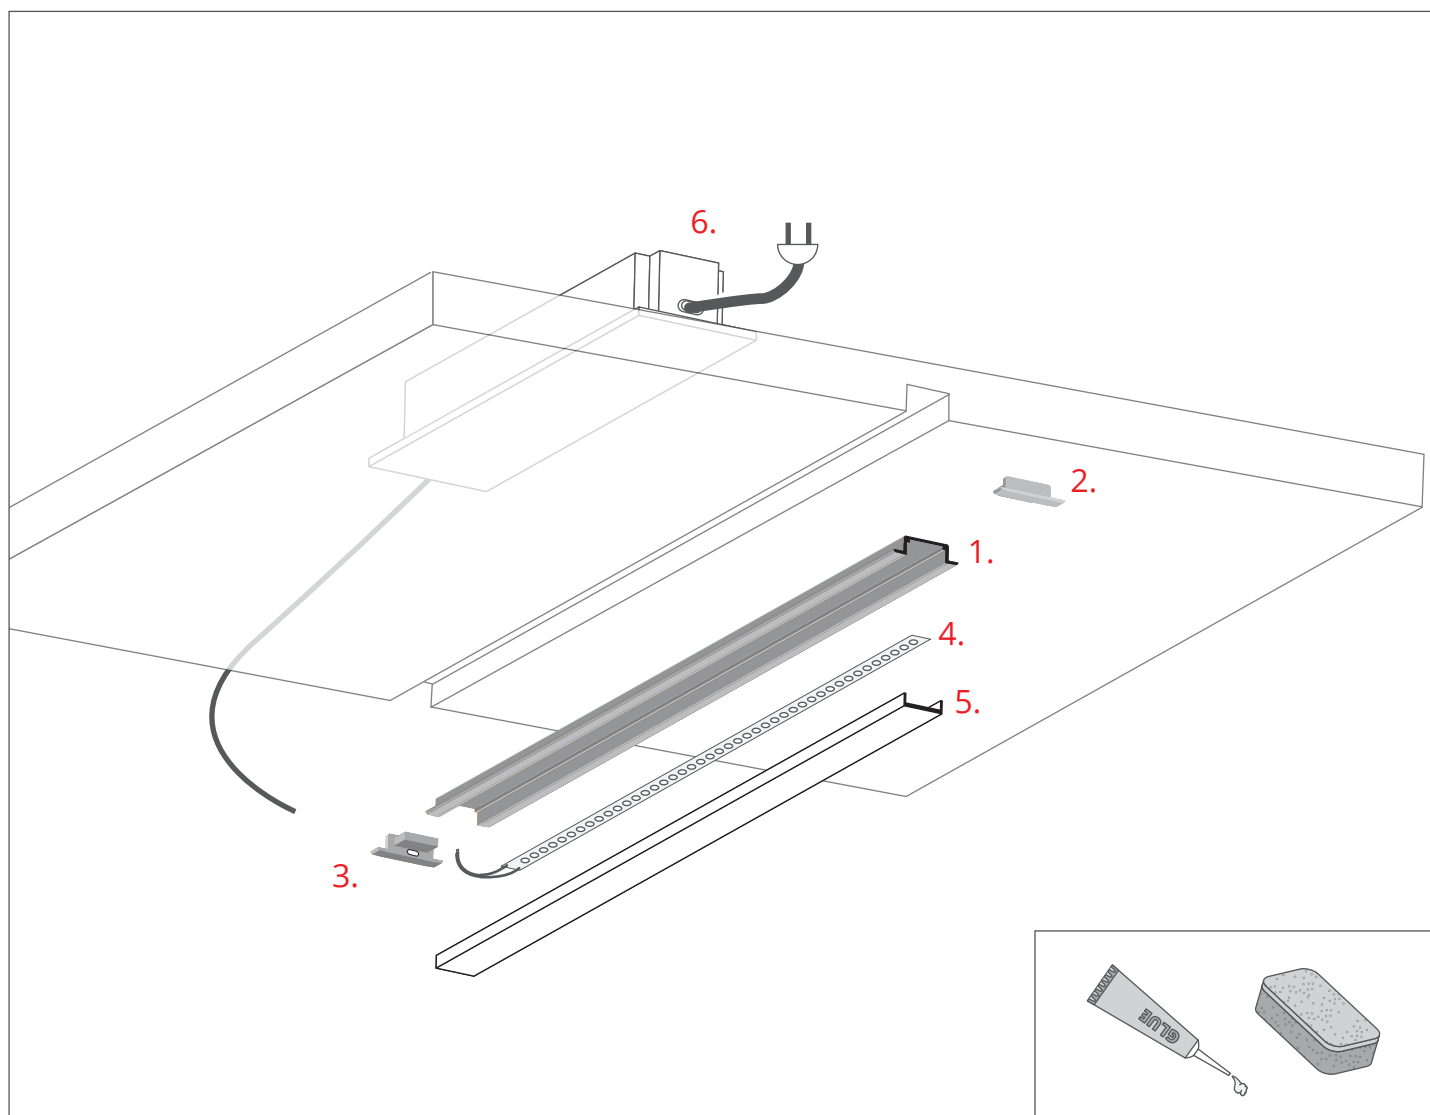


1. Profil MICRO-NK (Ref. C1587)
2. Zaślepka*
3. Zaślepka z otworem*
4. Taśma LED*
5. Osłona*
6. Zasilacz 12 V lub 24 V*

*Pełen wybór akcesoriów i elektroniki dostępny jest na stronie www.KlusDesign.pl

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja nie pokazuje wszystkich możliwości montażu.

Dodatkowe akcesoria powiązane z produktem wraz z instrukcjami montażu dostępne są na stronie www.KlusDesign.pl. Rysunki profili i akcesoriów w instrukcji są uproszczone i tylko w przybliżeniu oddają rzeczywiste kształty.

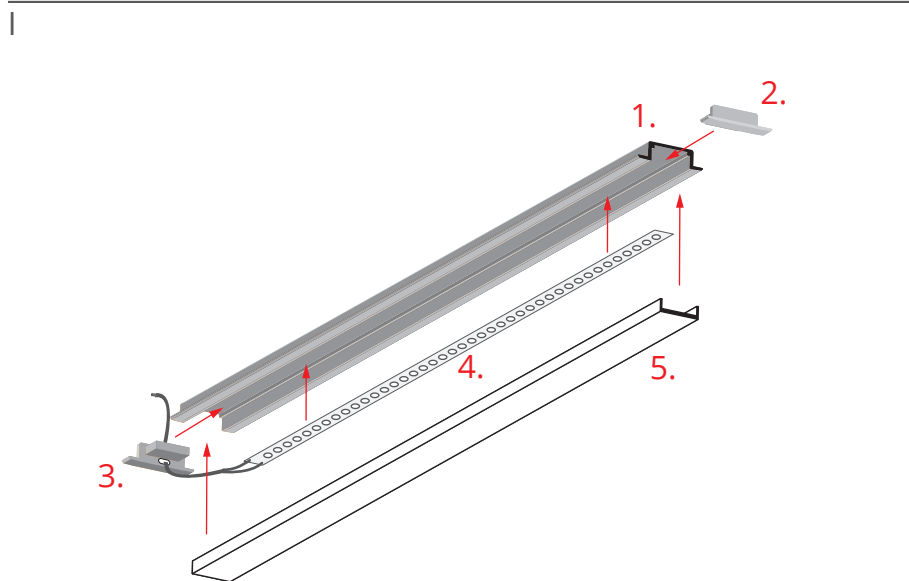


Wklej taśmę LED (4) do profilu MICRO-NK (1).

Zamontuj osłonę (5) i zaślepki (2,3). Przewód zasilający od taśmy LED wyprowadź przez otwór w zaślepce (3).

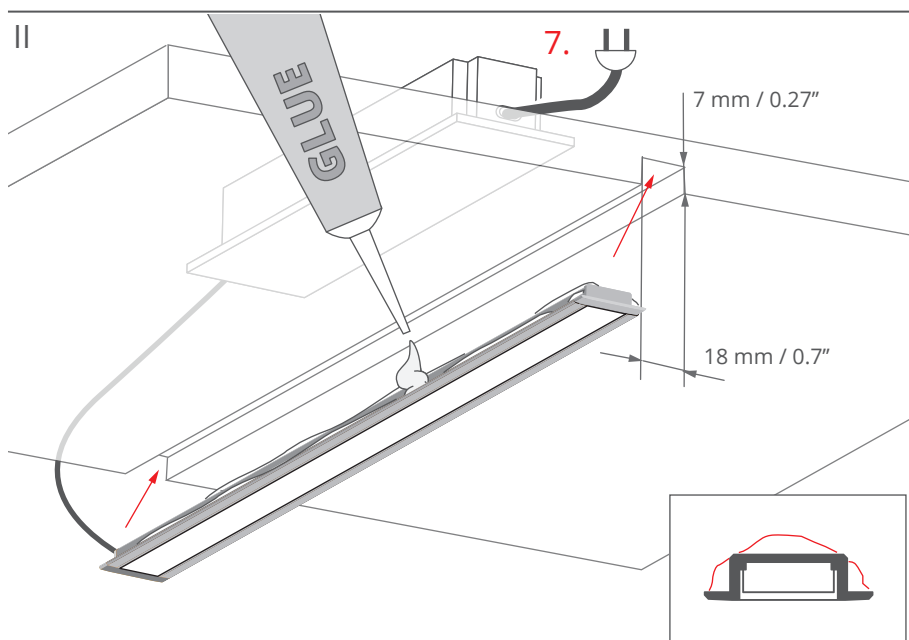

Podłącz przewód od taśmy LED do zasilacza (7).

Nałóż warstwę kleju na górną część profilu i wklej oprawę w kanał o wymiarach podanych na rysunku.

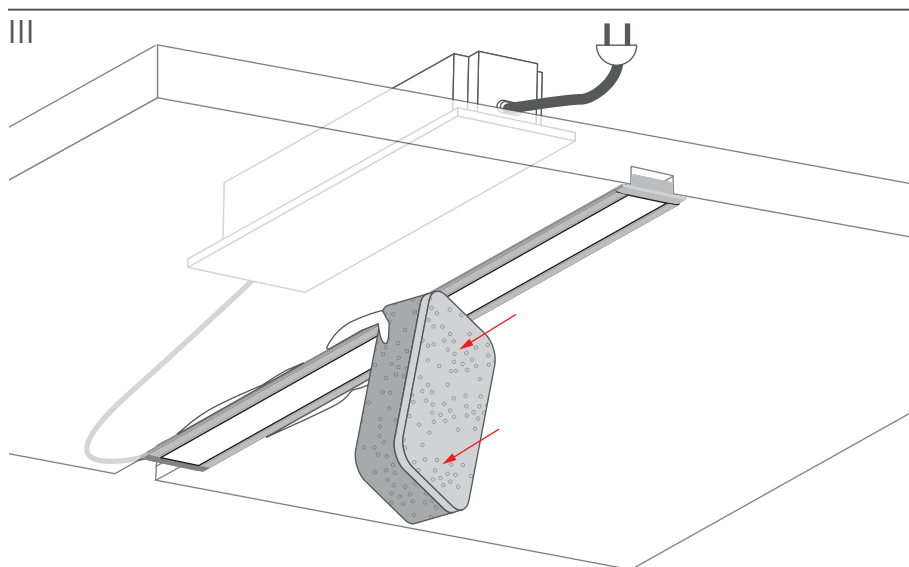

Oczyść oprawę z nadmiaru kleju.