

### Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu TRIADA



Profil (A)



Taśma LED (B)



Osłona (C)



Zaślepka (D)

### Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klej montażowy

**UWAGA!** Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


**WAŻNE:** Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie [klusdesign.pl](http://klusdesign.pl)

**1.** Zainstaluj taśmy LED (B) w profilu (A), załóż osłony (C) i zaślepki (D).

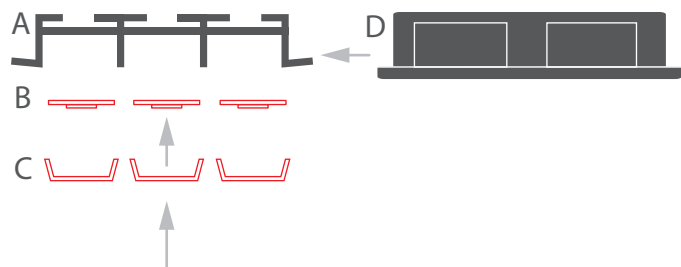

**2.** Wyprowadź przewód zasilający. Rozprowadź klej wewnątrz kanału montażowego

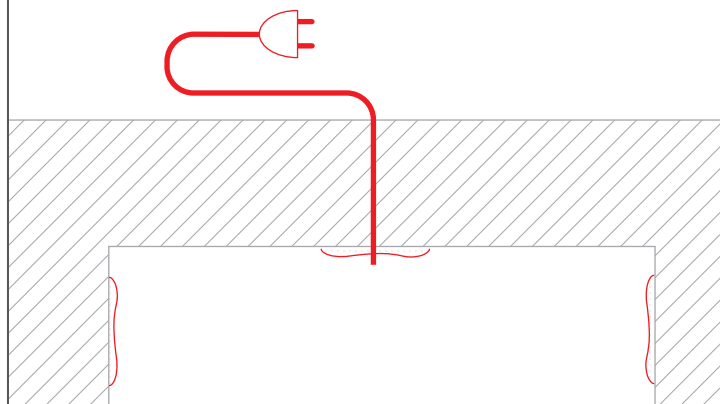

**3.** Podłącz zasilanie do paska LED i umieść profil (A) w kanale montażowym.

