



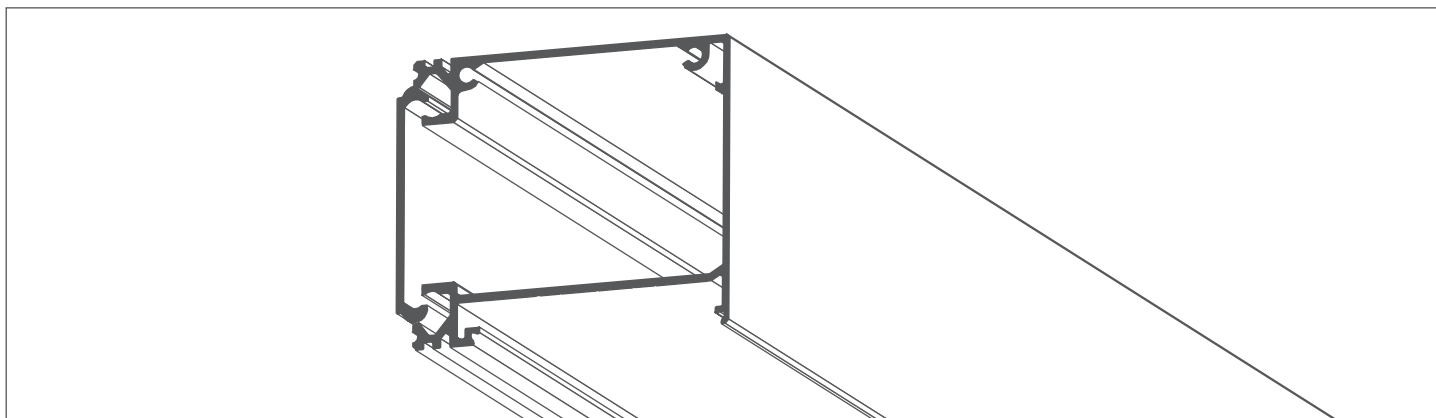

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu IDOL

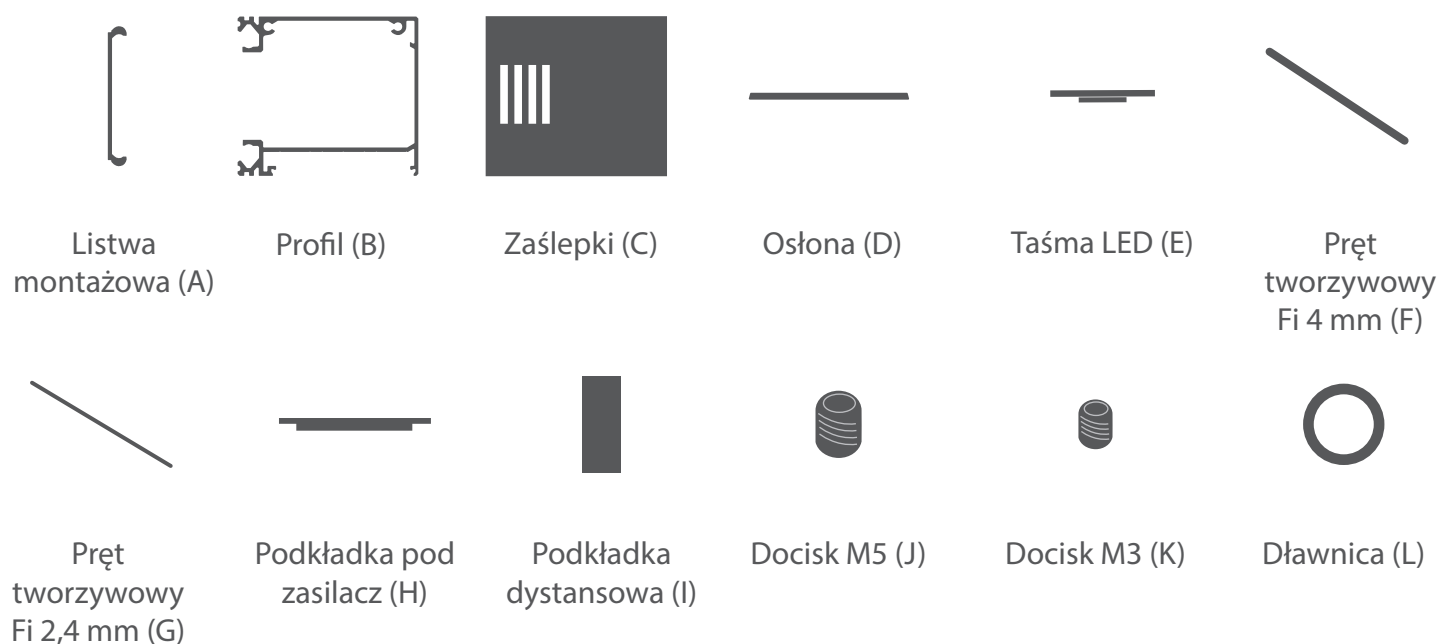

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt
- wkręty
- ręczna piła
- klucze imbusowe (Fi 3 mm, Fi 5 mm)


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl

1. Wywierć w listwie montażowej (A) otwory na wkręty (minimum dwa) oraz otwory na dławnicę.

przekrój

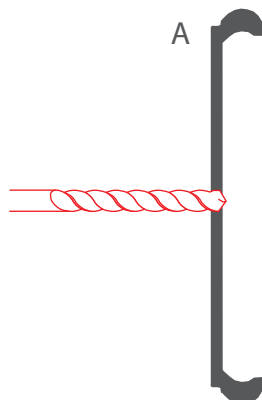


widok z góry



2. Załóż dławnicę (L) oraz podkładki dystansowe (I) przy otworach na wkręty.

przekrój

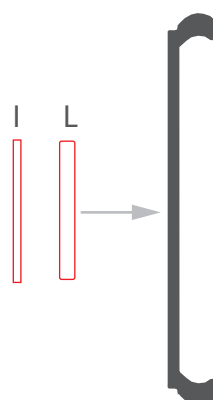


widok z góry




3. Przykręć listwę montażową (A) do powierzchni. Wyprowadź przewód przez dławnicę. Użyj wkrętów odpowiednich do danego materiału.


przekrój

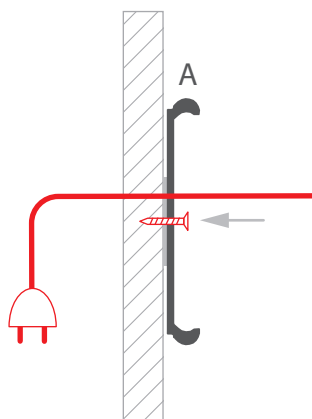


widok z góry




4. Wybrany zasilacz przymocuj do podkładki (H).

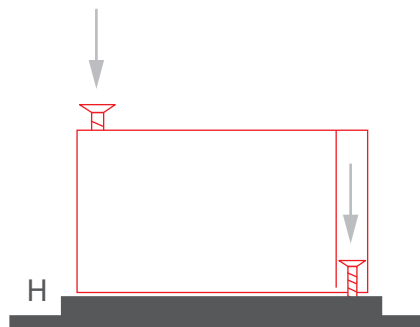

5. Nawierć profil (B) tak by można było przeprowadzić zasilanie z komory dla LED do komory na zasilacz.

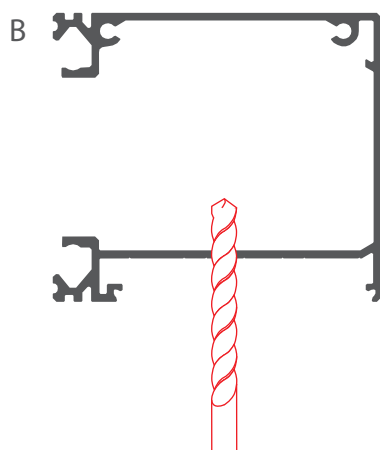


6. Wklej taśmę LED (E), załóż osłonę (D) i wsuń podkładkę z zasilaczem (H) w profil (B). Połącz taśmę LED (E) z zasilaczem.

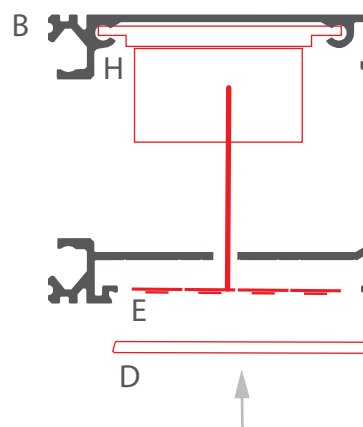

7. Zabezpiecz podkładkę (H) z zasilaczem, wsuwając w prowadnice po jednym pręcie tworzywowy Fi 2,4 mm (G) z każdej strony. Pręty należy dociąć do odpowiedniej długości. Następnie zabezpiecz pręty dociskami M3 (K), dokręcając je kluczem imbusowym.


przekrój

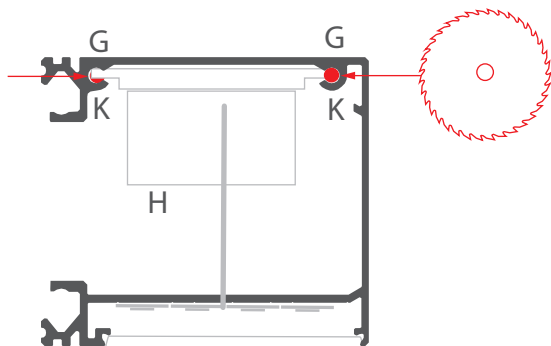

widok z góry




8. Wepnij profil (B) do listwy montażowej (A) i podłącz zasilanie.

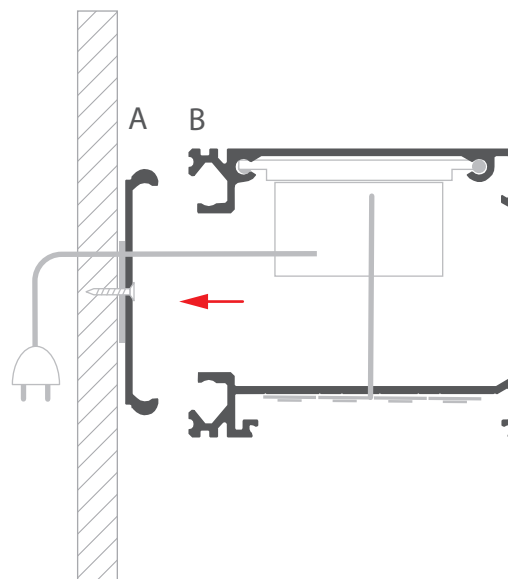

9. Zabezpiecz profil (B) przed wypadnięciem wsuwając w prowadnice pręty tworzywowe Fi 4 mm (F) i dokręcając je dociskami M5 (J). Użyj klucza imbusowego. Dociski wkręć na tyle głęboko by pozostawić miejsce na zaślepki.

przekrój

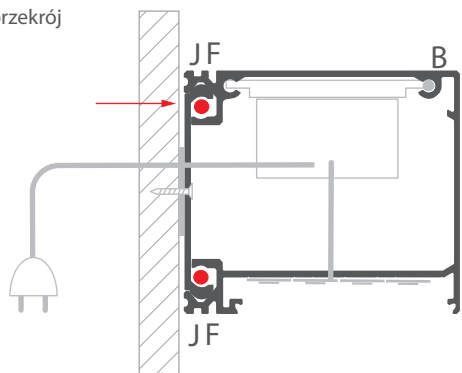


widok z góry



10. Załóż zaślepki (C).

przekrój

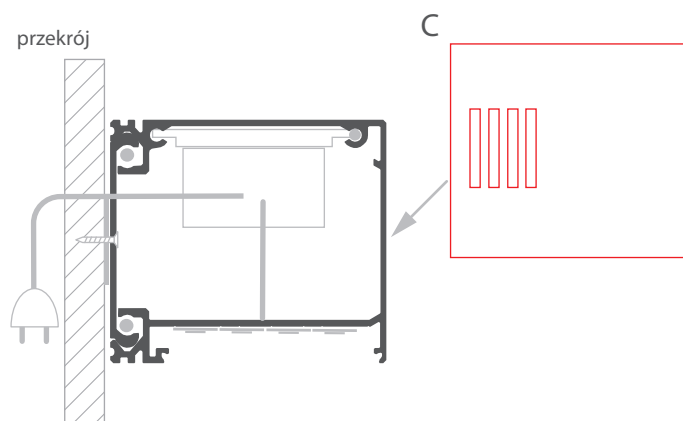

widok z góry

